




IRC85513-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

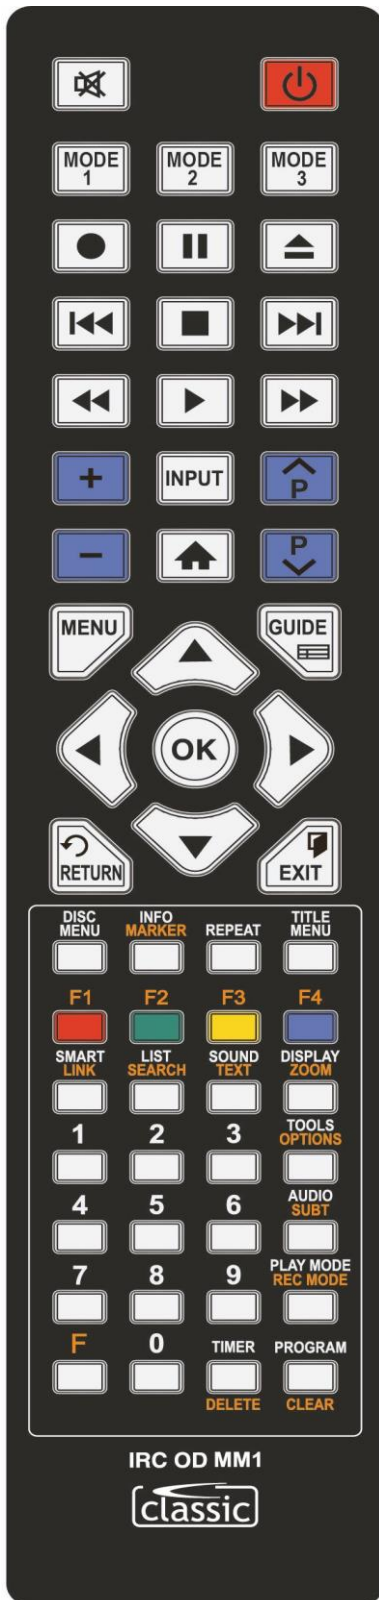


IRC OD MM1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	No Function	keine Funktion
	Power	Ein/aus
MODE 1	No Function	keine Funktion
MODE 2	No Function	keine Funktion
MODE 3	No Function	keine Funktion
	Record	Aufnahme
	Pause, Timeshift	Pause, Timeshift
	Eject	auswerfen
	Skip Backward	Skip rückwärts
	Stop	Stopp
	Skip Forward	Skip vorwärts
	Backward	rückwärts
	Play, Timeshift	Wiedergabe, Timeshift
	Forward	vorwärts
	No Function	keine Funktion
INPUT	TV Source. Full Screen	TV Eingang, Vollbild
P ^	Program +, Page +	Programm +, Seite +
-	No Function	keine Funktion
	Home, Text Index	Home, Text Index
P v	Program -, Page -	Programm -, Seite -
MENU	Menu	Menü
GUIDE	Guide, Text Mode	Guide, Text Modus
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter, OK	Enter, OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return, Text Hold	zurück, Text Stopp
EXIT	Exit, Text Cancel	verlassen, Text verkleinern
DISC MENU	Disc Menu	Disc Menü
INFO MARKER	Info, Text Reveal	Info, Text aufdecken
REPEAT	No Function	keine Funktion
TITLE MENU	Title Menu, Popup	Titel Menü, Popup
F1	Red, A	rot, A
F2	Green, B	grün, B
F3	Yellow, C, PIP CH -	gelb, C, PIP CH -
F4	Blue, D, PIP CH +	blau, D, PIP CH +
SMART LINK	S-Hub, Internet Text Subp.	S-Hub, Internet, Text Unters.
LIST SEARCH	Channel List, Text Store	Kanal Liste, Text Speicher
SOUND TEXT	Text/Mix	Text/Mix
DISPLAY ZOOM	2D > 3D	2D > 3D
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
TOOLS OPTIONS	Tools, Text Size	Tools, Text Grösse
AUDIO SUBT	Audio	Audio
PLAY M REC M	No Function	keine Funktion
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Record Pause	Aufnahme Pause
F + F1	WWW, Web Browser	WWW, Web Browser
F + F2	Social TV	Social TV
F + F3	PIP	PIP
F + F4	E-Manual	E-Manual
F + SEARCH	Search	Suche
F + SUBT	AD, Subtitle	AD, Untertitel
TIMER DELETE	No Function	keine Funktion
PROGRAM CLEAR	TV REC, List	TV REC, List

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand MM1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD MM1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD MM1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

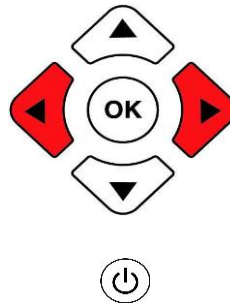

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD MM1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand MM1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD MM1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD MM1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD MM1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



www.classic-serviceparts.com